MC3316

Manuale Utente

1 Precauzioni

- Non smontare il prodotto: non rimuovere la copertura o le viti. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.
- Conservarlo e maneggiarlo con cura : può danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio
- Non esporre il prodotto a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi a personale qualificato
- Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire il prodotto. Utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
- Non utilizzare in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare con una temperatura compresa tra i -10 °C ed i +50°C ed umidità inferiore ad 85%

2 Contenuto della Confezione:

- Sveglia con microcamera
- Cavo Usb
- Telecomando
- Batteria al litio
- MicroSD 4GB (generalmente già inserita)

3 Vista Generale

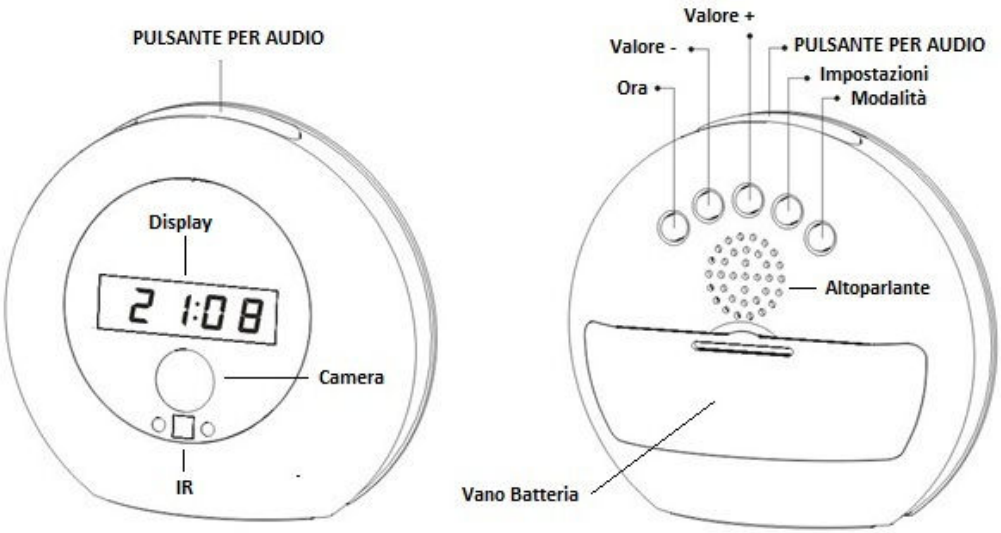

1 : Dischetto di protezione
Se presente, rimuoverlo al primo utilizzo. Analoga protezione può essere presente nel vano batteria del telecomando

2 : Batteria Litio 3.7V

3 : Presa Usb per collegamento al PC e Carica Batteria

4 : Alloggio scheda di memoria “MicroSD”: attenzione: non togliere mai la card mentre il sistema sta registrando, i dati andrebbero persi e potrebbero verificarsi danni.

5 : Interruttore generale per attivare tutte le funzioni Spy.

4 Caratteristiche Tecniche

Batteria 3.7V
Formato Video AVI
Risoluzione 1600x1200 (foto), 1280x960 (video)
Memoria: max 32 GB
Porta Usb

5 Accensione del Dispositivo

- Inserire la batteria nella sveglia facendo attenzione a rispettare la polarità: fare riferimento ai simboli + e – riportati sulla batteria (il negativo corrisponde al contatto a molla)

- Il display visualizzerà quattro “zeri” poi comincerà a contare fino a “nove” a questo punto si illumineranno i due punti in sequenza finendo cosi la procedura di inizializzazione.

- Il display visualizzerà un ciclico “Ora -> Data -> Temperatura”

6 Regolazione Ora e Data dell'orologio

- La regolazione si effettua premendo il pulsante impostazioni “Set”
- Ad ogni pressione di quest’ultimo il display visualizzerà in sequenza :

“ANNO” □ “MESE” □ “GIORNO” □ ”ORA” □ “MINUTI” ritornando poi a l’ora corrente.

- Rispettando questa sequenza appena sul display visualizzeremo il parametro da modificare premeremo i pulsante “valore + (up) ” o “valore- (down) ” per raggiungere i valore da noi scelto, per salvare il dato ritorneremo a l’ora corrente.

Sequenza :

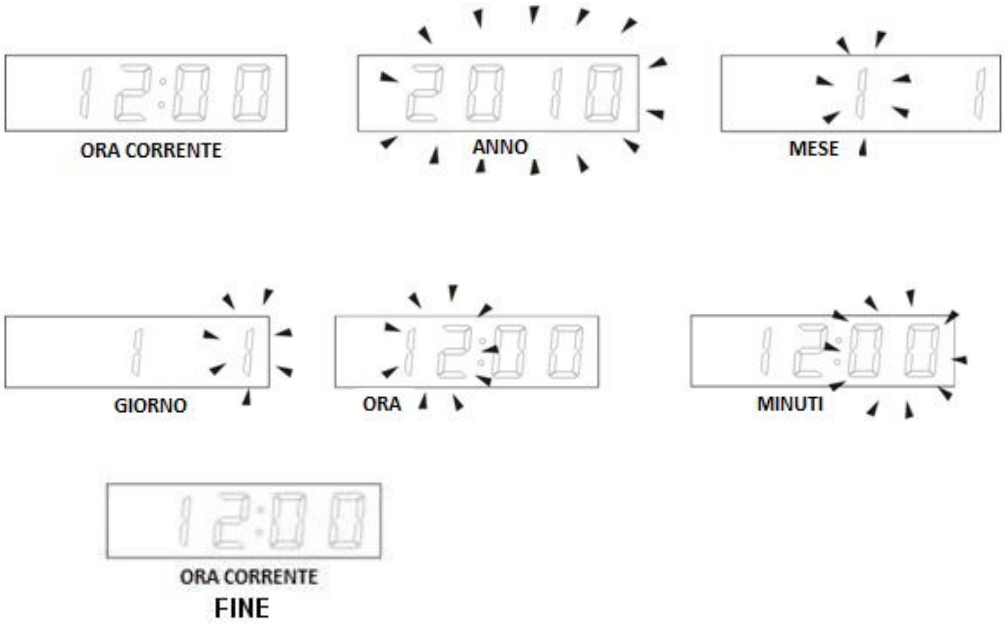

7 Regolazione dell’ora della sveglia

- Premere il pulsante modalità “MODE” sul display comparirà “ - - : - - “
- Premendo il pulsante impostazioni verrà visualizzata una sequenza :
- “ORA” > “MINUTI” > “INTERVALLO” > “SUONERIA” ritornando poi “ - - : - - “
- Come per la regolazione dell’ora useremo i pulsanti “valore +” e “valore –“ per cambiare il dato a nostra scelta, i dati verranno salvati all’uscita della sequenza.
- Per uscire dalla procedura di impostazione allarme, bisogna premere il pulsante modalità quando sul display comparirà “ - - : - - “ in questo modo ritorneremo all’ora corrente.

- Sequenza :

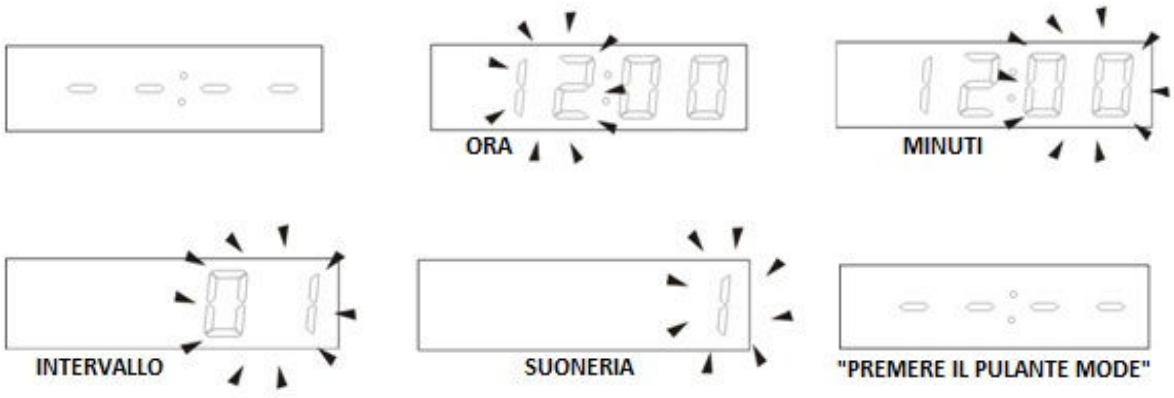

8 Abilitazione Sveglia e Spegnimento

- Ci sono 3 modi per abilitare la sveglia :

1° “Modalità Spenta” : Non viene abilitato nessun suono al raggiungimento dell’ora.

2 ° “Modalità On” : Viene abilitata la suoneria al raggiungimento dell’ora impostata.

3° “Modalità On Snooze” : Viene abilitata la suoneria al raggiungimento dell’ora e viene riattivata dopo l’intervallo di tempo impostato, anche se viene premuto il pulsante “Audio”.

- Per selezionare le tre possibili scelte, premere il pulsante modalità per entrare nella funzione allarme, poi premere il pulsante “valore +” seguendo questo schema:

- Premere il pulsante modalità per uscire dalla funzione allarme.

Spegnimento : Per spegnere la sveglia quando suona, premere il pulsante “Audio”

9 Regolazione 12/24 h - °C/F

12/24h :

- Quando il display visualizza l'ora corrente, premere il pulsante "valore +" per passare dalle 12 alle 24, per ritornare alla scelta precedente ripremere il pulsante "valore +".

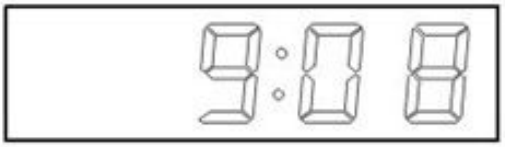

PRIMA DELLA PRESSIONE "VALORE + "

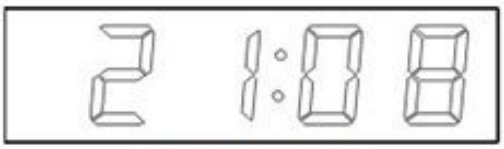

DOPO LA PRESSIONE

Celsius / Fahrenheit :

- Quando il display visualizza l'ora corrente, premere il pulsante "valore - " per passare da Celsius a Fahrenheit, per ritornare alla scelta precedente ripremere il pulsante "valore -".

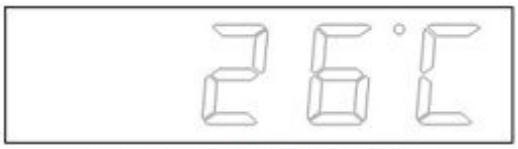

PRIMA DELLA PRESSIONE "VALORE - "

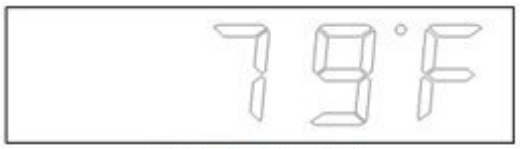

DOPO LA PRESSIONE

10 Funzione ascolto suoni naturali

- La funzione ascolto suoni naturali è una caratteristica del nostro prodotto serve a rilassarsi ascoltando suoni della natura (mare, animali, cascate, ecc.), per un tempo impostabile che varia tra 10 a 60 minuti.

- Per attivare questa funzione premere il pulsante "ora" verrà visualizzato un numero a 2 cifre ed ogni volta che viene ripremuto il pulsante incrementa il valore di "10" minuti , fino ad un massimo di "60" poi riparte da "10" una volta impostati i minuti di ascolto dobbiamo mantenere premuto il pulsante "audio" fino alla riproduzione del suono.

- Per fermare l'ascolto premere il pulsante "audio". Ripremerlo per continuare la riproduzione con un altro suono.

- Per uscire dalla funzione suoni naturali premere il pulsante modalità.

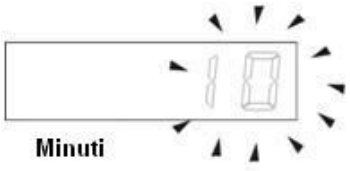

11 Modalità telecamera/registratore

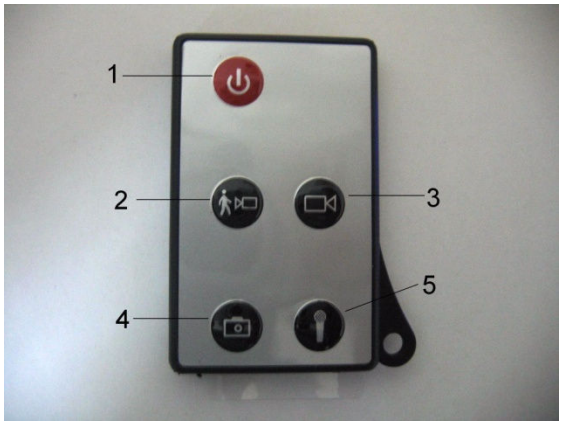

- Assicurarsi che la scheda di memoria sia presente nell'apposito vano
- Portare l'interruttore sul retro su ON

ACCENSIONE SEZIONE SPY
Indirizzare il telecomando verso la parte frontale della sveglia.

- Premere il tasto rosso “1” del telecomando per accendere. Si illuminrà un indicatore a led blu e la macchina entra in stand-by

- REGISTRAZIONE VIDEO:
Premere il tasto “3” sul telecomando per registrare un video. Il led blu lampeggerà 3 volte, indicando che la registrazione è iniziata, poi si spegne. Premere nuovamente il tasto “3” per fermare la registrazione ed il led blu si riaccenderà. Nota: per consentire una progressiva e sicura archiviazione dei dati, i video vengono salvati a blocchi di 1 minuto circa l'uno.

-REGISTRAZIONE SOLO AUDIO
Premere il tasto “5” sul telecomando per utilizzare il dispositivo come registratore vocale, il led blu lampeggerà due volte ed inizia la registrazione. Ripremere il tasto “5 ” nuovamente per fermare la registrazione si accenderà il led blu.

- SCATTO FOTO:
Premere il tasto “4” sul telecomando per lo scatto fotografico, il led blu lampeggerà lentamente 1 volta per segnalare l'acquisizione dello scatto. Ripetere l'operazione per scattare un'altra foto.

- MOTION DETECTION:
Premere il tasto “2” del telecomando per avviare la ripresa video in modalità motion detection, la registrazione avverrà solo quando saranno rilevate variazioni nel contenuto video e comunque per una durata minima prestabilita. Premere nuovamente il tasto “2” per uscire da questa modalità e il led blu si accenderà.

- SPEGNIMENTO SEZIONE SPY
Premere il tasto rosso “1” per spegnere tutto, anche il led blu si spegnerà. Se necessario, portare su OFF l'interruttore sul retro.

- MODALITA' PC CAMERA
Portare l'interruttore su ON e accendere con il tasto rosso del telecomando, il led blu si accende. Collegarsi al PC via USB, si potrà vedere in diretta quanto ripreso dalla telecamera in “Risorse del computer” > “Scanner e fotocamere digitali”.

12 Ricarica della batteria

- Spostare l'interruttore a levetta su ”OFF”, inserire la spina nella presa USB, si accenderà il led rosso, quando la batteria è carica il led si spegnerà. Si può utilizzare per la ricarica anche la porta USB del Pc, si consiglia tuttavia l'uso di un caricatore esterno poiché alcuni Pc potrebbero non fornire la corrente necessaria. Per una ricarica completa possono occorrere da 3 a 6 ore.

- Se la batteria è scarica lampeggia in continuazione il led blu, questo significa che bisogna caricare la batteria. Quando la batteria è esaurita i dati sono salvati in automatico.

13 Scaricare i file

- Quando l'apparecchio è in standby (led blu acceso) inserire il cavo USB al PC e poi premere il tasto rosso “1” del telecomando, dopo alcuni secondi l'unità verrà rilevata come disco esterno e si potrà accedere ai dati. In alternativa, se la periferica non dovesse essere riconosciuta, estrarre la card di memoria e inserirla nel lettore del PC o in un lettore esterno.
  N.B. Si consiglia di cancellare i filmati dalla card dopo averli salvati nel PC onde evitare di riempire la memoria del dispositivo.

14 Aggiornamento data e ora dei filmati

L'operazione va fatta quando la sveglia è collegata al PC in modalità "Scarico file”.
Sulla directory principale, a fianco (e non all'interno) della cartella DCIM, creare un documento di testo di nome time.txt (in minuscolo). Aprite il nuovo documento e inserire la data e l'ora rispettando la sintassi di questo esempio relativo alle ore 12:10:00 del 22 ottobre 2014:

2014.10.22 12:10:00

(lasciare solo uno spazio tra data e ora)

Salvare il file, data e ora entreranno in vigore dopo il riavvio. Rimuovere ora la periferica in modo corretto:

a. Fare doppio click sull'icona “Rimozione sicura periferica” in basso a destra accanto all'orologio del Pc.

b. Scegliere l'unità di memoria corrispondente alla telecamera. Attendere la comparsa del messaggio in basso a destra con scritto “il dispositivo è stato rimosso correttamente, è possibile scollegare la periferica”.

c. Al termine sfilare la presa USB

15 Webcam

Installare il driver presente nel CD-ROM "STK03N” solo al primo utilizzo.

Quando il dispositivo è in standby premere il tasto “1” del telecomando, collegarsi poi al computer attraverso il cavo USB, a questo punto potrà funzionare come webcam.
In alternativo utilizzare un altro programma per webcamera.

16 Reset generale

- Quando l'apparecchio risponde in modo errato ai comandi, o per qualsiasi altra ragione, spostare l'interruttore su "OFF" e ritornare a posizionarlo su "ON" l'apparecchio si resetterà,

17 Riproduzione dei video:
Per i video si consiglia di usare Windows Media Player o uno dei seguenti software gratuiti liberamente scaricabili da internet: "VLC Media Player" (http://www.videolan.org/vlc/), "Kmplayer" (http://www.kmplayer.com), "EM Total Video Player" (http://total-video-player.softonic.it).

18 Ascolto dell'ora corrente

- Premere il pulsante "audio" quando il display visualizza l'ora corrente e il dispositivo pronuncerà l'ora in inglese.

19 Telecomando

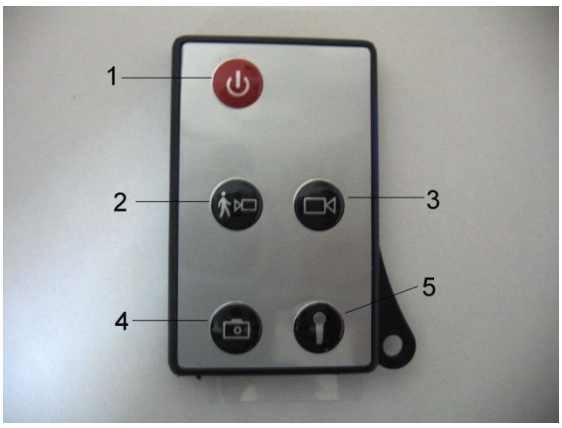

1 : Pulsante Accensione
2 : Pulsante per abilitare la registrazione video quando viene rilevato un movimento
3 : Pulsante per avviare la registrazione video
4 : Pulsante per scattare una foto
5 : Pulsante per registrare l'audio
6 : Linguetta per evitare di scaricare le batterie "Rimuovere al 1° utilizzo"
7 : Fissaggio per portachiavi

20 Problemi comuni

- Il telecomando non funziona : se premendo il pulsante non lampeggia il led, la batteria è scarica oppure si è troppo distanti: avvicinare il telecomando alla parte frontale della sveglia. Se la sveglia è illuminata da una forte luce potrebbe creare interferenza con gli infrarossi del telecomando, in questo caso provare a spostare la sveglia.

- Il prodotto sembra funzionare ma non registra alcun filmato: la memoria e piena, collegare il prodotto al PC e cancellare i vecchi file.

Specifiche tecniche:

Pixels	2M pixel CMOS
Formato file	1280x960 (video) 1600x1200 (foto)
Estensione file video	AVI
Frame rate	30 fps
Visuale	115° circa
Portata massima telecomando	2-4 m
Min illuminazione	1 lux
Capacità batteria	2400 mAh
Tempo di registrazione	>12 h
Porta USB	2.0
Area registrazione audio	40 m^2
Consumi di energia	130 mA/3.7V
Temperatura di conservazione	-20~+50 °C
Temperatura di lavoro	-10~+50°C
Supporto memory card	TF memory card
Memory card massima capacità	32 GB
Software video consigliato	Media player / KM Player
USB	USB1.1/2.0
Support OS	Win 2000/XP/Vista32/Seven
Tempo di ricarica batteria	~ 3-6 ore